

3202电子防盗眼使用指南

1、质量保证说明

如果没有经同意改变产品的功能及外观，或者产品没有在本说明书指定的环境范围内使用，没有按照说明书指引的方法使用，MUL-T-LOCK将不提供质量保证。


2、注意事项

- 1、使用本设备前，请认真完整阅读此用户手册。
- 2、为了避免对设备的损坏，使得厂家对产品质量保证不会失效，请不要试图自行维修，更改设备或零件。
- 3、不当使用或于恶劣环境使用会引起SD内存丢失。对于由此引起的数据丢失MUL-T-LOCK不负任何责任，建议进行对录像进行备份。
- 4、不要用化学物品擦拭电子防盗眼。
- 5、为避免损坏，一出现低电信号就更换电池。

3、配件





- ①LCD显示屏
- ③ AA电池（4个）
- ⑤摄像头
- ⑦扳手

- ② 螺丝
- ④显示屏固定板
- ⑥固定螺丝桶

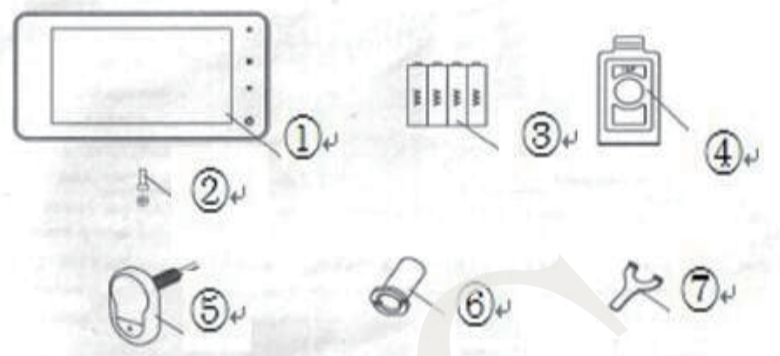


4、安装指南

1. 如果已安装了防盗眼，请将防盗眼移去，用摄像头替换。如果没有安装过防盗眼，请在门上合适高度的位置钻一个14mm直径的孔，然后撕下摄像头双面胶并将螺纹管及数据线插入孔内。注意门铃应放在底部，摄像头应调整到水平位置。（FIG. 1）
2. 撕下显示屏固定板的3M胶纸，将数据线穿过固定板圆孔，确保固定板上的箭头向上以及3M胶纸可贴于门板上。然后把螺丝桶穿过数据线及固定板圆孔后拧进摄像头的螺丝套管并用扳手拧紧。
3. 确保数据线插头方向与显示屏插座连接正确，任何多余的线都应小心地收拾好。
4. 把显示屏卡入固定板上，然后在显示屏盖子底部用螺丝固定。（FIG. 3、FIG. 4）

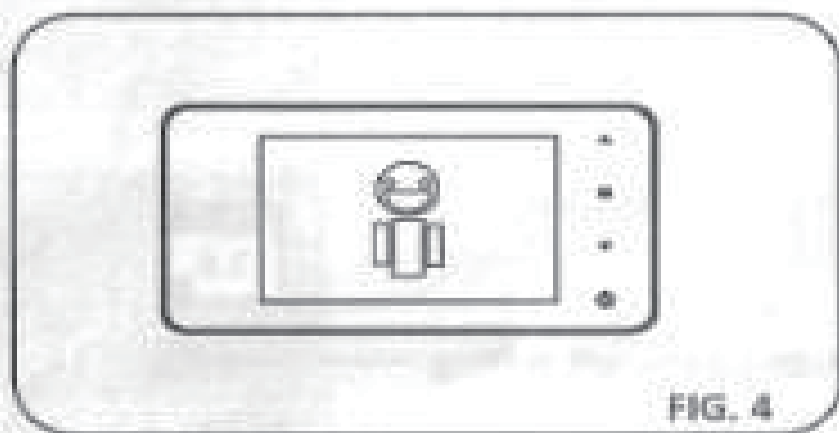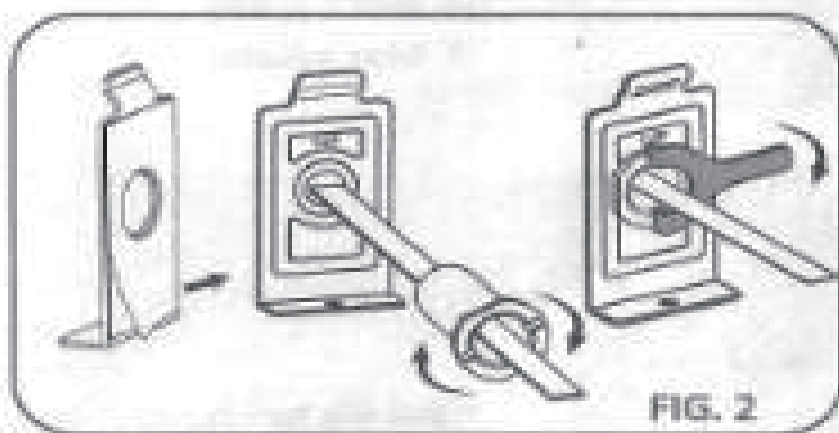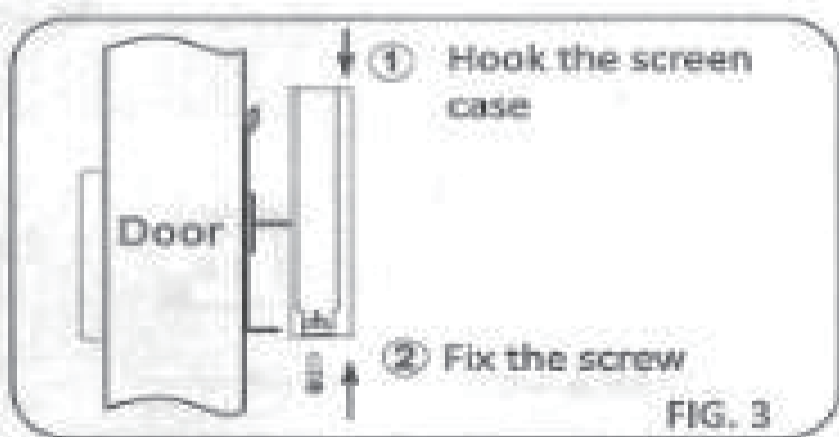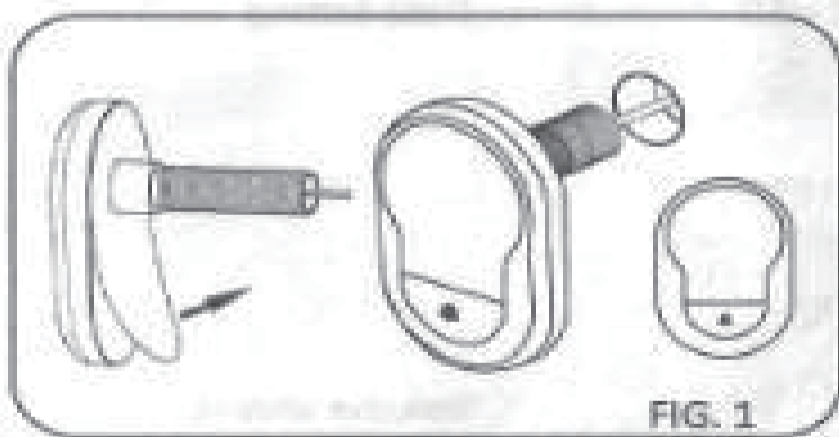

5、更换电池

1. 向上推开电池盖，然后往外拉一如图所示。
2. 按照电池盖上面显示的“+”“-”符号安装电池。
3. 合闭电池盖，只需简单地往相反方向操作。

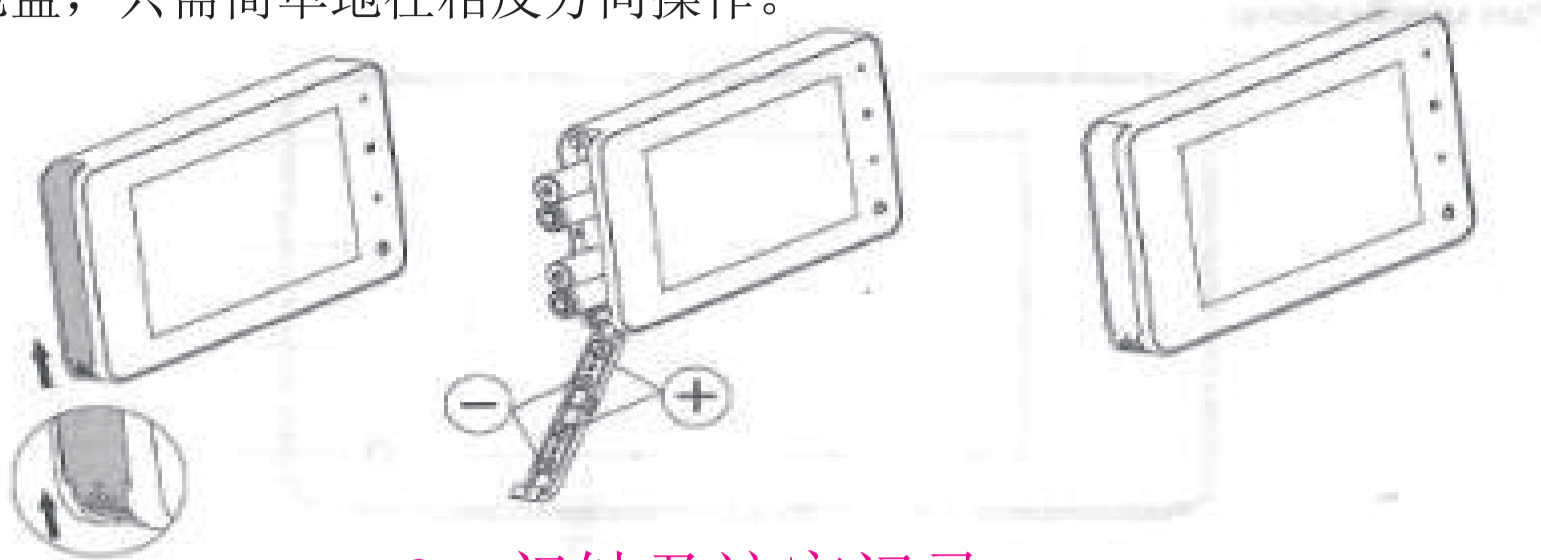


6、门铃及访客记录

当按下门铃时，门铃响起，室内显示屏打开，显示室外景象同时系统会自动拍摄一张相片，相片会储存在记忆卡或机身内供日后查看。

功能操作指南

1、图示

1. 向上选择（于功能查看时，查看上一张相片）
2. 主菜单（更改设定后，可作设定键）
3. 向下选择（于查看功能时，查看上一张相片）
4. 主电源键

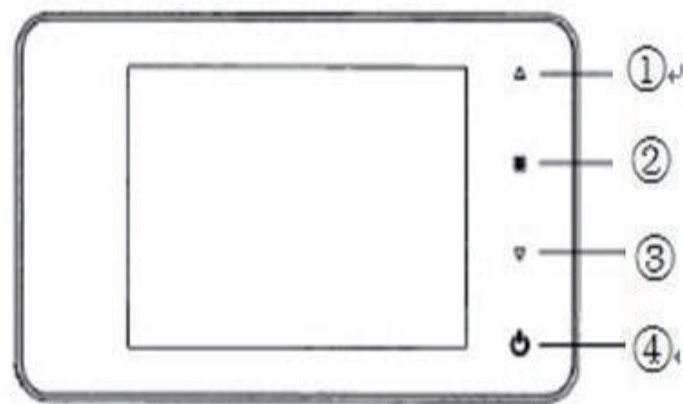

2、在室内查看门外实时情况

室内按下主电源键，屏幕会即时显示室外情况，用户可选择拍摄实时室外情况。

拍照：在屏幕亮起时按2次▽键，系统会自动拍摄一张相片。（屏幕上会显示拍摄数量）

3、查看已经拍摄的相片

按下主电源键，待屏幕亮起，再按1次△键，按下▽△键查看该相片。

4、删除已拍摄相片

按下主电源键，待屏幕亮起，再按1次△键，按下▽△键选择相片。按主菜单键，按一次▽键，完成删除。

5、时间日期设置

按下主电源键，待屏幕亮起，按主菜单键，进入日期设置项，用▽△键和主菜单键选择当前时间和日期，再按主菜单键1~2秒确认退出。

6、铃声设置

按下主电源键，待屏幕亮起，按主菜单键，进入铃声设置项，用▽△键和主菜单键可选择铃声和铃声音量大小，再按主菜单键1~2秒确认退出。

7、自动关机时间及相片储存位置设置

按下主电源键，待屏幕亮起，按主菜单键，进入系统设置项，用▽△键和主菜单键可选择自动关机时间（10秒、15秒、20秒）和相片储存位置（机身、记忆卡），再按主菜单键1~2秒确认退出。

8、夜视功能

当室外环境光线不足时，摄像头会自动改为夜视模式，而当夜视功能开启后，显示屏的图像会变成黑白色。

**记忆卡、机身内存（50张相片）用满后，将不能再记录任何相片，需清除部分或全部资料，才可记录新相片。

**原装配件适合门后38mm—110mm