


DP728使用指引

- 1、图示 / 1
- 2、初始化 / 2
- 3、登记方法
 - 3.1密码登记 / 2
 - 3.2卡注册 / 2
 - 3.3指纹登记 / 3
 - 3.4智能手机注册蓝牙 / 3
- 4、开锁方式
 - 4.1密码开锁 / 3
 - 4.2拍卡开锁 / 3
 - 4.3指纹开锁 / 3
 - 4.4手机开锁 / 4
 - 4.5室内开锁 / 4
- 5、删除方法
 - 5.1删除全部卡 / 4
 - 5.2删除指纹 / 4
 - 5.3删除/设置蓝牙认证模式 / 4
- 6、附加功能
 - 6.1设置/解除室内反锁 / 5
 - 6.2设置/解除双重认证模式 / 5
 - 6.3设置自动上锁时间 / 5
 - 6.4设置/解除迎宾功能 / 5
 - 6.5一次性静音键的应用 / 6
 - 6.6设置/解除指示音 / 6
 - 6.7A/M上锁键的应用 / 6
 - 6.8复位键的应用 / 6
 - 6.9设置/解除外出防盗模式 / 6
- 7、注意事项
 - 7.1更换电池 / 7
 - 7.2应急电池的使用方法 / 7

免责声明

- 1.此产品只适合家居使用。若在商业、公共、露天、半露天等使产品不能正常工作环境,产品保养即时失效
- 2.若因顾客未跟随此指南操作而引起产品损坏或失灵,本公司可能会终止其产品保养或提供有限度的服务
- 3.本使用指南只做参考用途,如对产品保养条款及详情有疑问请参考产品保养卡的条款及细则或致电PLC客服热线:86-20-87561591
- 4.广州PLC有权随时更改上述资料且不会预先通知

1、图示

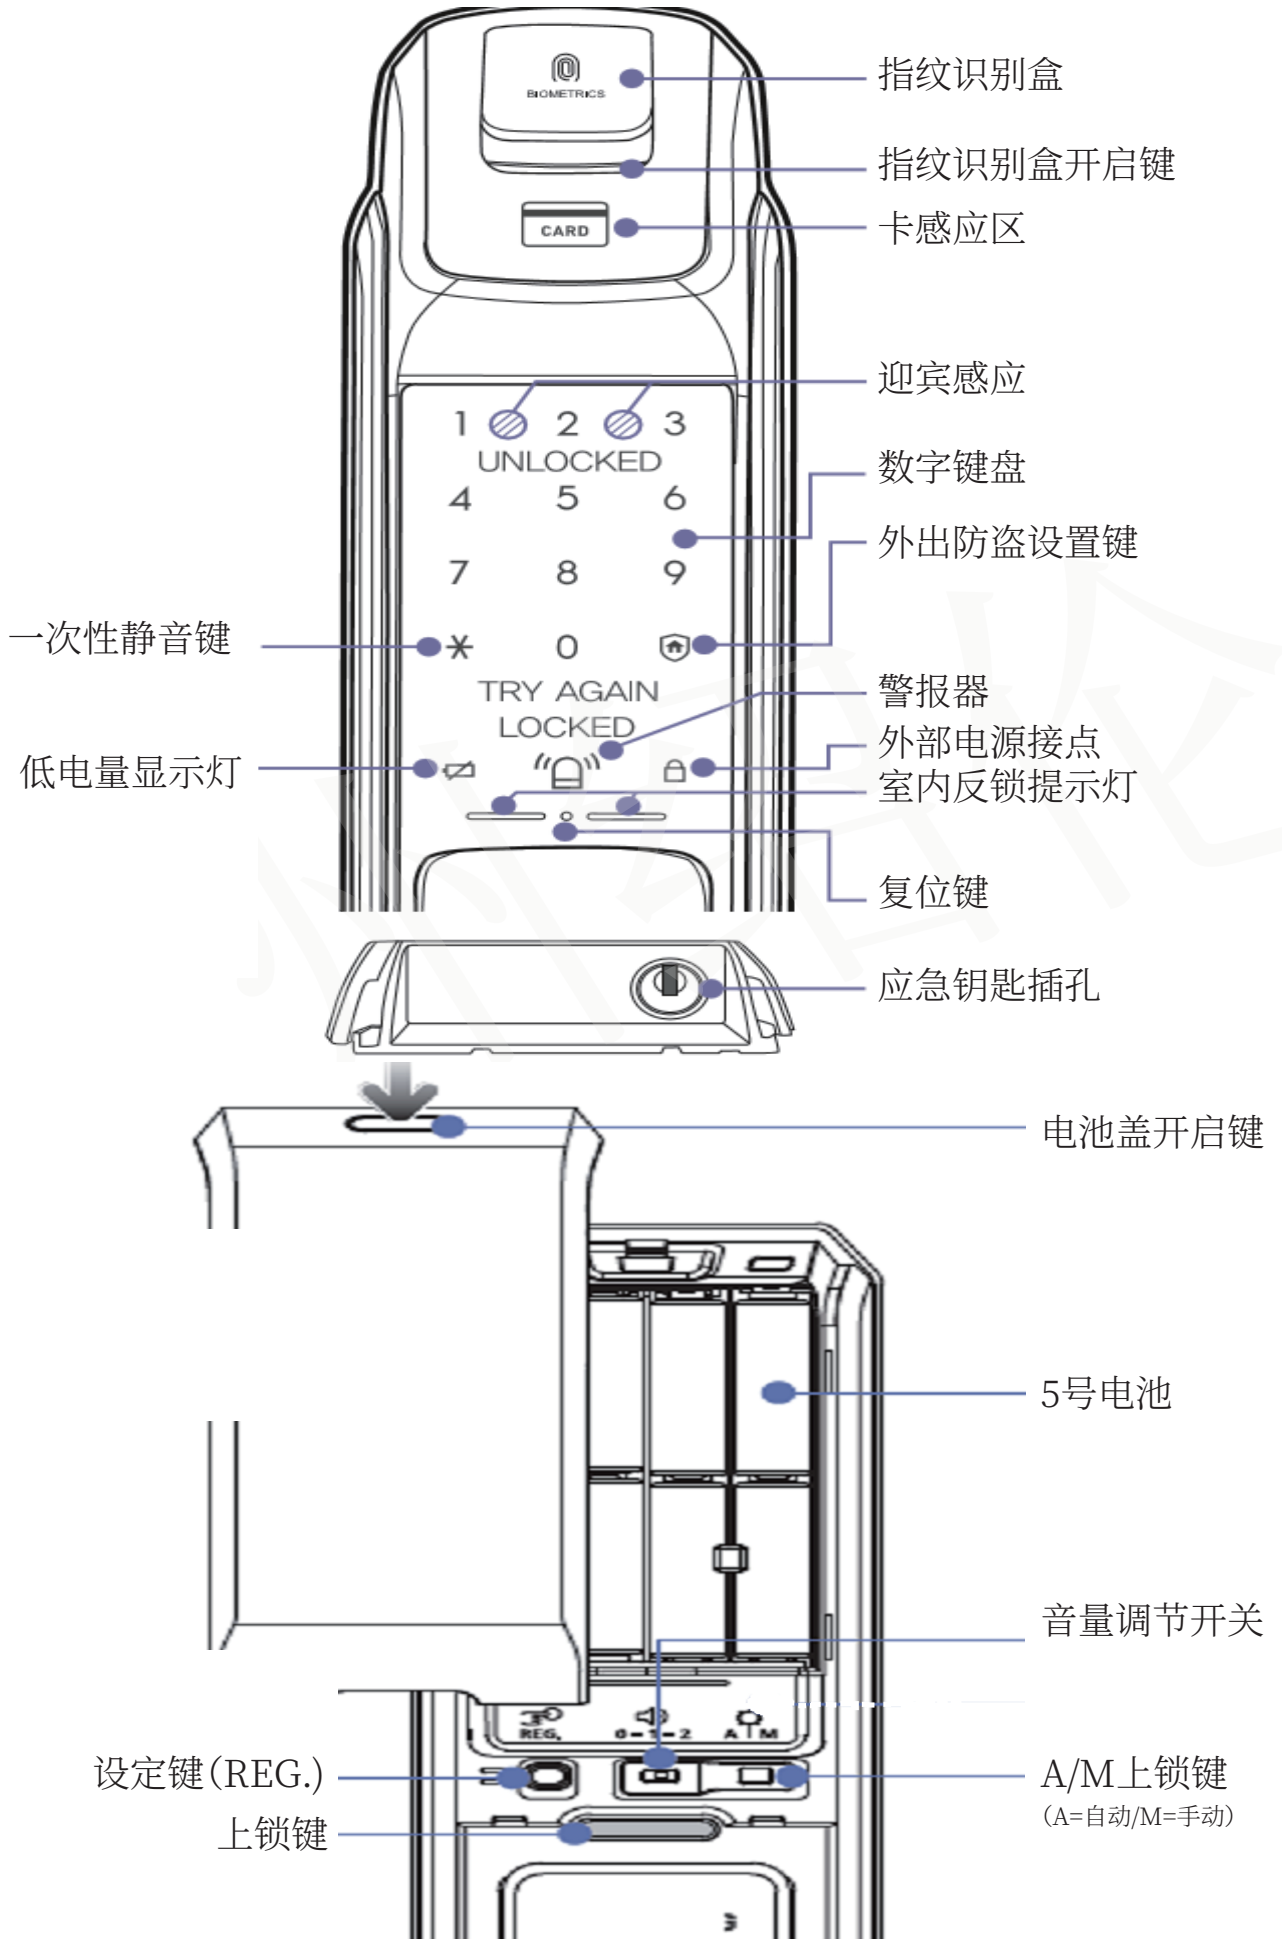

#进行所有设定时, 必须把门锁设在开锁状态#

2. 初始化



按【设定键】5秒



输入【4560852580】, 按【*】

注: 删除密码、卡、蓝牙、指纹, 主密码设回【1234】

3. 登记方法


3.1 密码登记



轻按【设定键】



输入开门密码(初始化密码为1234), 按【*】

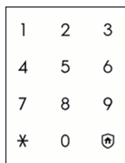

输入新主人密码 (4~12位), 按【*】

注: 注意密码管理, 别泄漏给他人, 建议3-6个月更换一次密码

3.2 卡注册



轻按【设定键】



听到“DING DONG”后



输入主人密码(初始化密码为1234),
按【*】



听到“第一声: DING DONG DENG
第二声: DING DING”后



将需注册的
卡放到感应区

注: (1) 注册完首张卡, 如需注册其他卡, 请把卡放在感应区, 保持卡与卡之间注册的间隔时间不超过20秒(登记多个指纹方法同上)

(2) 最多可登记100个指纹; 20张卡


3.3 指纹登记



轻按【设定键】




听到“DING DONG”后

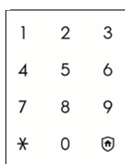

输入开门密码, 按【*】

指纹识别盒掀开并亮灯

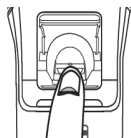

将手指放至指纹识别器, 听到“叮”声后
待指示灯灭后收回手指(重复识别共3次)
完成后, 按【设定键】

3.4 智能手机注册蓝牙



在相关的应用中心
下载“sHome Doorlock”




靠近智能锁, 打开蓝牙功能
按照手机程序指示进行操作

注: 相关应用: (1) Android用户: 百度、应用宝、豌豆荚搜索
(2) iOS用户: App Store

4. 开锁方式

4.1 密码开锁

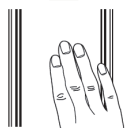

轻触数字键盘




按亮起的2个随机数字
输入密码, 按【*】

注: (1) 若中途输错密码需取消, 请按  键后再重新输入

(2) 连续5次输错密码, 智能锁会发出20次“Beep”的提示音并自动停止工作3分钟, 期间每隔10秒钟发出“Beep”一声3分钟后恢复正常

4.2 拍卡开锁

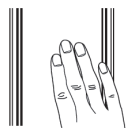


轻触数字键盘




将已注册的卡置于卡感应区
待确认1秒后即可开锁

4.3 指纹开锁

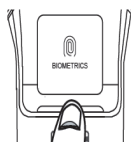

轻触指纹盒开启键

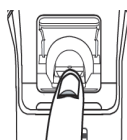


指纹识别盒掀开并亮灯
将手指放至指纹识别器处
待确认1秒后即可开锁

4.4手机开锁



靠近智能锁, 打开蓝牙功能按照手机程序指示进行操作

4.5室内开锁

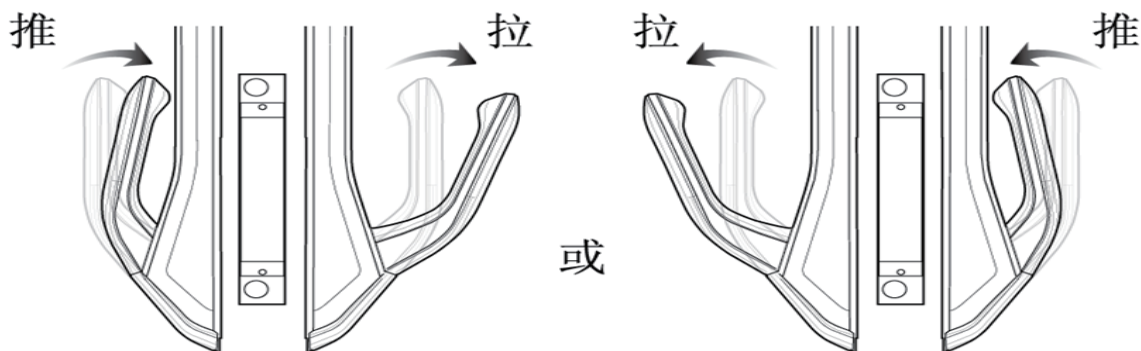

注: 门锁开启成功: 数字键盘显示绿色“UNLOCK”
门锁开启失败: 显示红色“TRY AGAIN”

5. 删除

5.1 删除全部卡



紧按【设定键】3秒



听到“第一声: DING DONG
第二声: DING DING”
输入开门密码, 按【*】



全部卡: 输入【8】【8】【*】


5.2 删除指纹



紧按【设定键】3秒



听到“第一声: DING DONG
第二声: DING DING”
输入开门密码, 按【*】

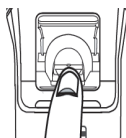

个别指纹: 识别需删除指纹
全部指纹: 输入【7】【7】【*】

5.3 删除/设置蓝牙认证模式



轻按【设定键】




听到“DING DONG”后



输入【1】【1】【*】设置蓝牙认证模式
输入【0】【0】【*】删除蓝牙认证模式

6. 附加功能

6.1 设置/解除室内反锁

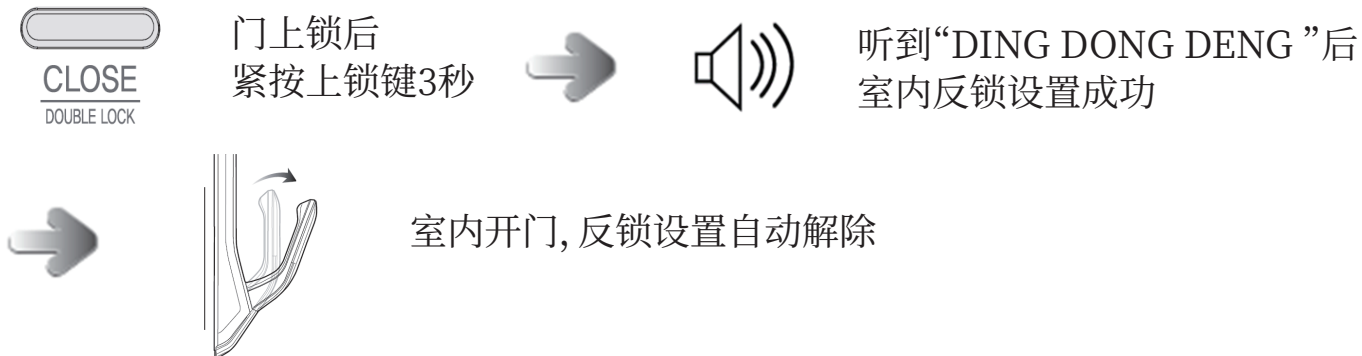

6.2 设置/解除双重认证模式




注：(1) 双重认证模式要密码和指纹同时使用才能开锁
(2) 设置双重认证模式时, 至少要登记1个指纹


6.3 设置自动上锁时间



6.4 设置/解除迎宾功能

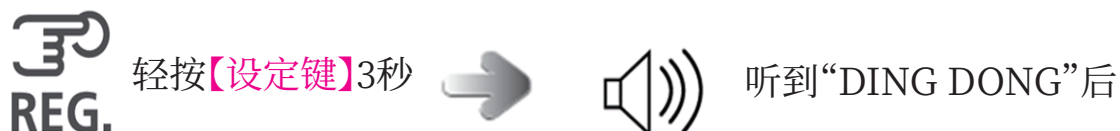


输入 【1】[*]: 设置迎宾功能和1分钟报警功能
 【2】[*]: 设置迎宾功能和解除1分钟报警功能
 【3】[*]: 解除迎宾功能
 【5】[*]: 自动开启指纹识别盒
 【8】[*]: 手动开启指纹识别盒

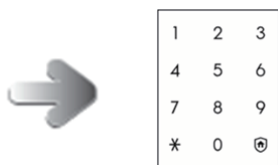


6.5 一次性静音键的应用

室外开锁前,先按【*】再输入密码开锁,智能锁将不会发出提示音

6.6 设置/解除指示音

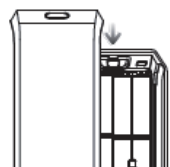

打开电池盖

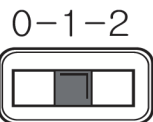

将音量调节开关
调至【0】~【2】位置


注:【0】静音,【1】低音量,【2】最高音量

6.7A/M上锁键的应用


A/M上锁键调至【A】时,关门后自动上锁

A/M上锁键调至【M】时,室内按上锁键或室外触摸数字键盘方可上锁
(自动/手动上锁的设定,参考首页图示)


6.8 设置/解除外出防盗模式

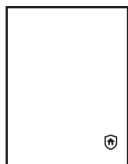

当门上锁,数字键盘的  键亮起时

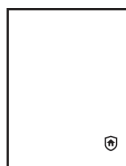

3秒内按  键,听到“DING DONG DING”
即设置成功

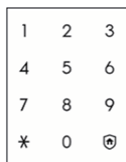


或



利用密码或卡开锁即解除
外出防盗设置模式

6.9 复位键的应用



拍卡或触摸数字键盘没有任何反应时,按一下复位键可重启智能锁

7. 注意事项

7.1 更换电池

开门时响起更换电池提示音, 数字键盘左下侧的更换电池提示灯亮起, 开门后需更换电池

- (1) 第一次响起更换电池的提示音, 开锁后用户需尽快更换电池
- (2) 因生产厂家、生产日期、使用环境不同, 使用时间存在差异(5号电池8只, 按每日开关门10次标准计算, 可用10个月)
- (3) 更换电池的警示音响起后, 若不马上更换电池, 可能会导致智能锁突然停止工作
- (4) 电池漏液时会损坏后电路板, 请定期(约3个月)进行检查
- (5) 建议使用碱性电池(新换电池需是同一品牌, 同一生产日期)
- (6) 必须将所有旧电池换成新电池

7.2 应急电池的使用方法

- (1) 应急电源(9v方形电池)
- (2) 当电量耗尽, 可在室外侧外部电源接点连接9v方形电池, 作紧急供电用, 可使用密码、指纹、手机、卡开锁