


H635使用指引

- 1、图示 / 1
- 2、初始化 / 2
- 3、登记方法
 - 3.1密码登记/更改 / 2
 - 3.2卡注册 / 3
- 4、开锁方式
 - 4.1密码开锁 / 3
 - 4.2拍卡开锁 / 3
 - 4.3室内开锁 / 3
- 5、删除卡 / 4
- 6、附加功能
 - 6.1设置/解除室内反锁 / 4
 - 6.2设置/解除双重认证模式 / 4
 - 6.3一次性静音键的应用 / 5
 - 6.4设置/解除指示音 / 5
 - 6.5A/M上锁键的应用 / 5
 - 6.6设置/解除外出防盗模式 / 5
 - 6.7复位键的应用 / 5
- 7、注意事项
 - 7.1更换电池 / 6
 - 7.2应急电池的使用方法 / 6

免责声明


- 1.此产品只适合家居使用。若在商业、公共、露天、半露天等使产品不能正常工作的环境, 产品保养即时失效
- 2.若因顾客未跟随此指南操作而引起产品损坏或失灵, 本公司可能会终止其产品保养或提供有限度的服务
- 3.本使用指南只做参考用途, 如对产品保养条款及详情有疑问请参考产品保养卡的条款及细则或致电PLC客服热线:86-20-87561591
- 4.广州PLC有权随时更改上述资料且不会预先通知

1. 图示

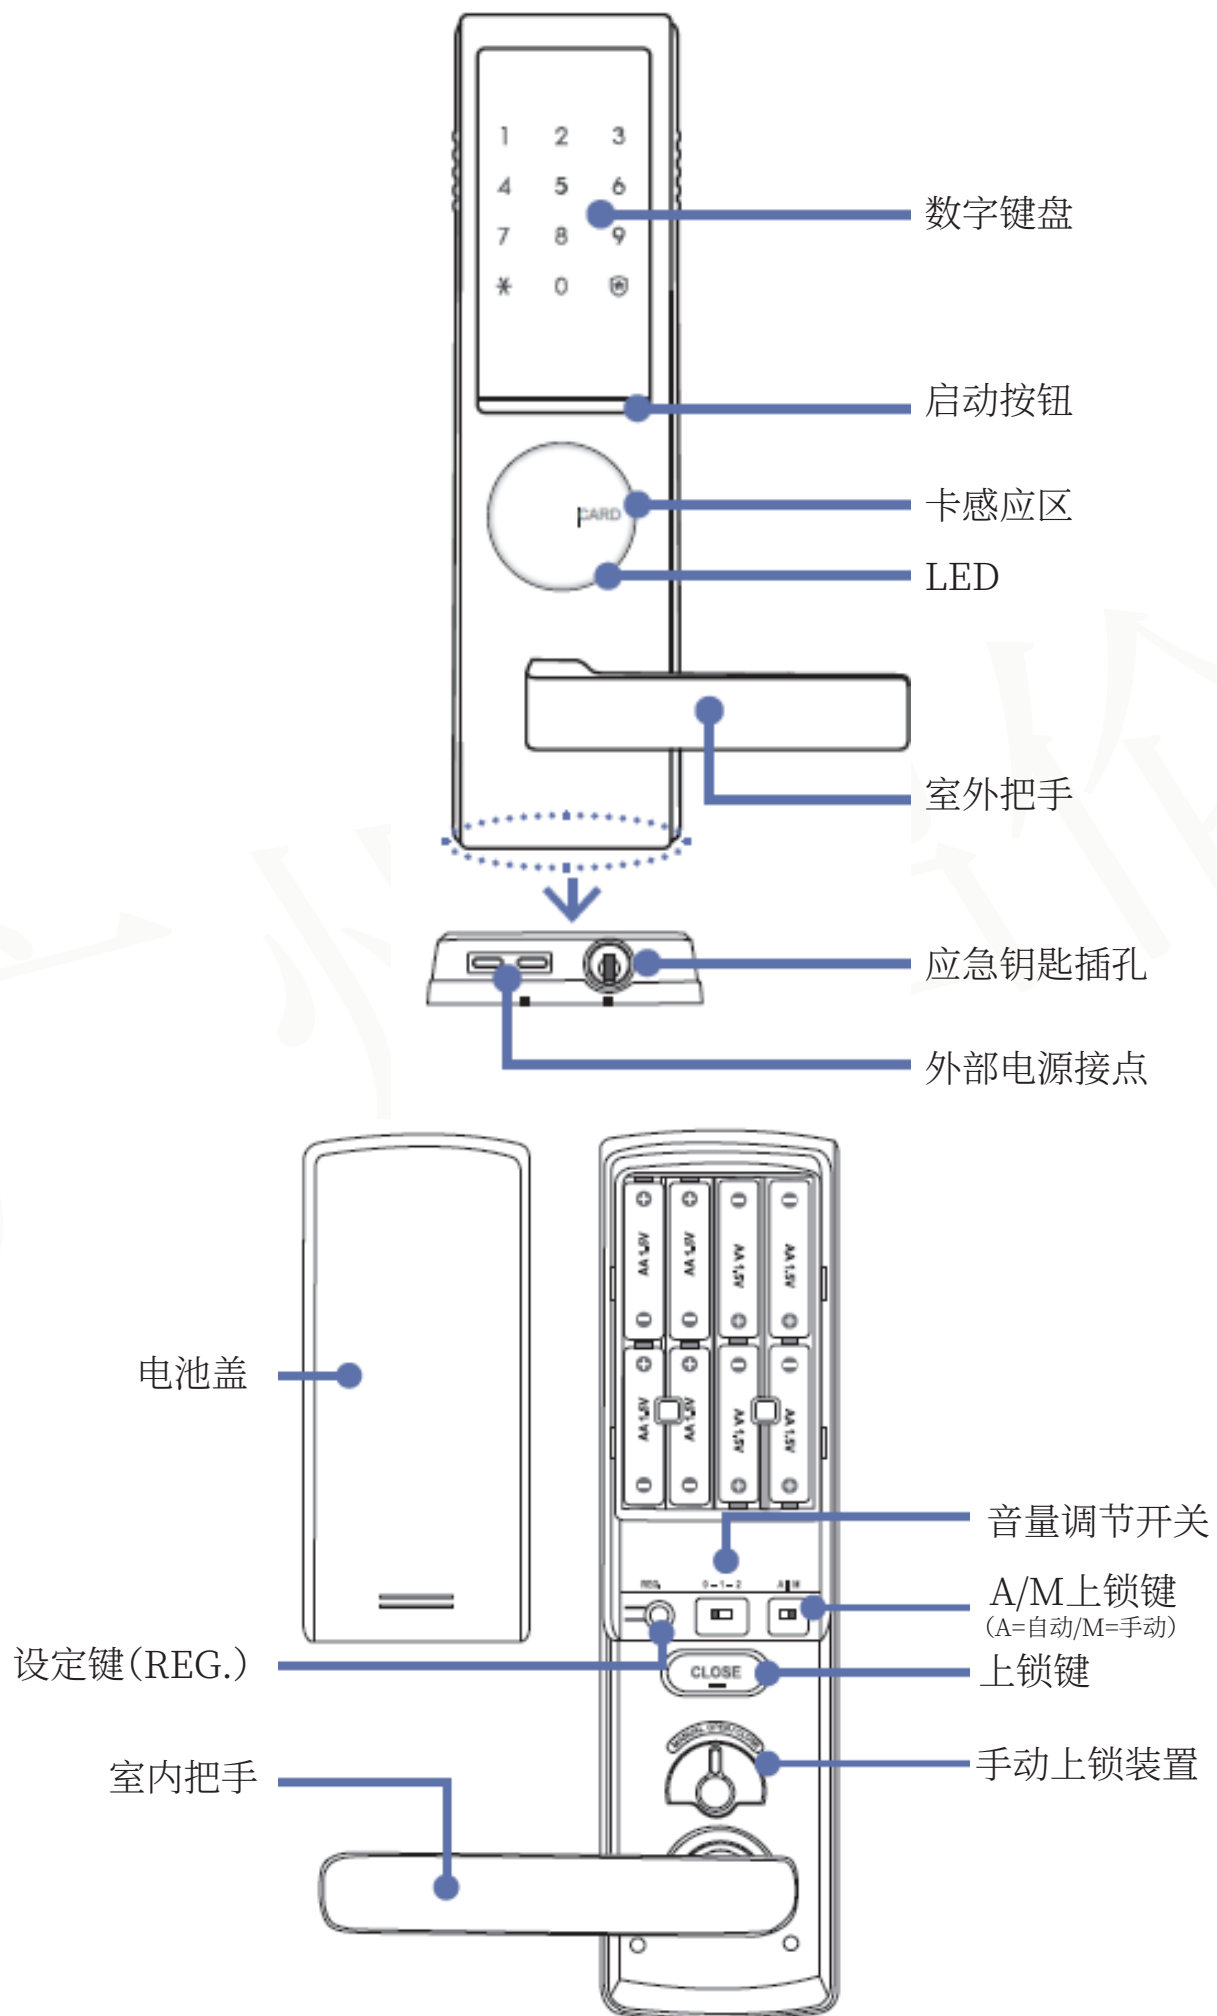

#进行所有设定时, 必须把门锁设在开锁状态#

2.初始化

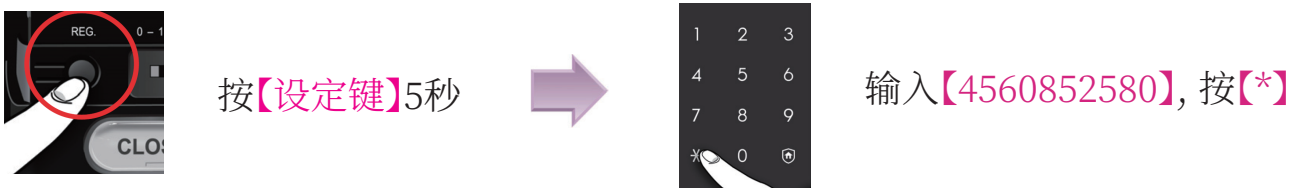

注: 删除密码、卡, 密码设回【1234】


3.登记方法

3.1 密码登记/更改



注: (1)注意密码管理, 别泄漏给他人, 建议3-6个月更换一次密码
(2)如果输入新的主人密码, 和用户密码、初始化密码一样时, 新主人密码无效
(3)主人密码不能删除, 只能更改


3.2 卡注册

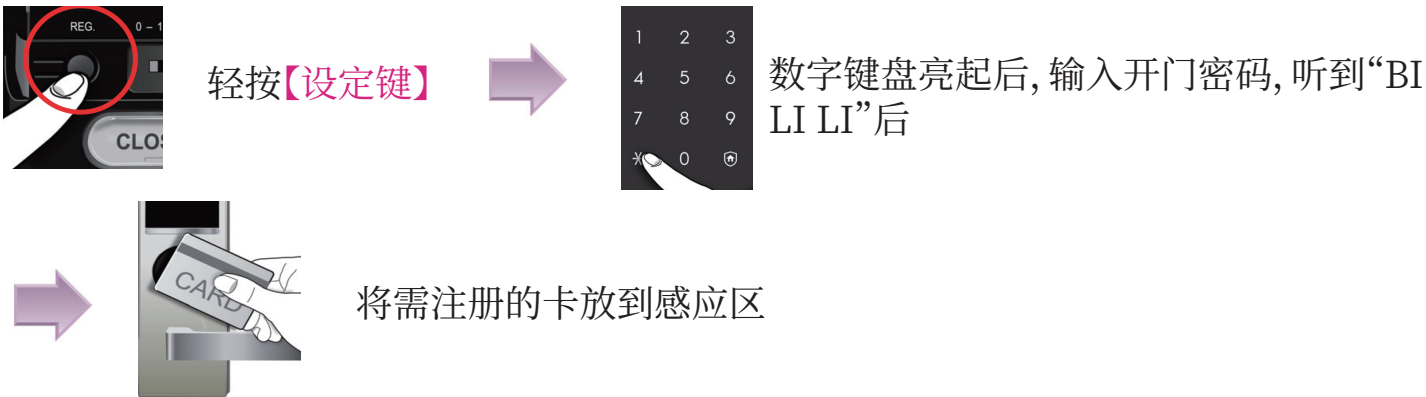

注:(1)注册完首张卡, 如需注册其他卡, 请把卡放在感应区保持卡与卡之间注册的间隔时间不超过20秒
(2)最多可注册20张卡

4.开锁方式

4.1 密码开锁

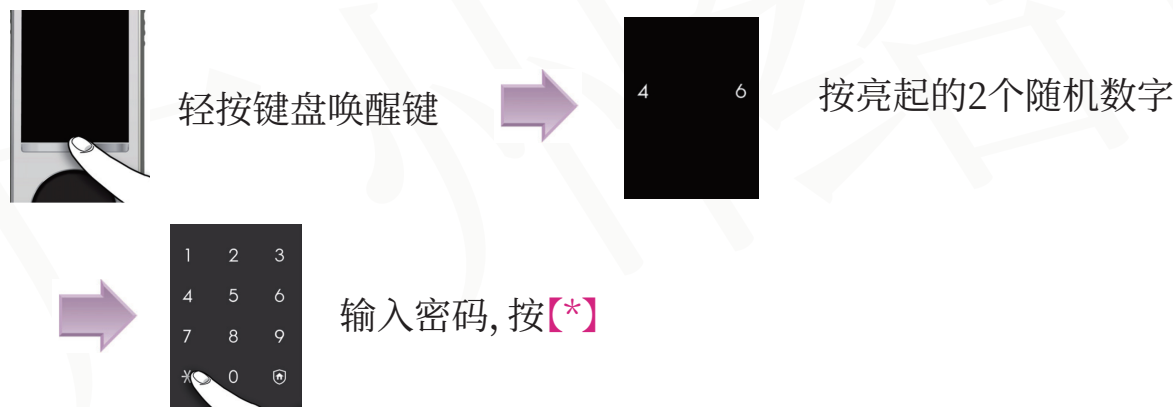

注:(1)若中途输错密码需取消, 请按  键再重新输入
(2)连续5次输错密码, 智能锁会发出20次“Beep Li”的提示音并自动停止工作3分钟, 同时工作LED灯长亮, 期间每隔10秒钟发出“Beep”一声, 3分钟后恢复工作

4.2 拍卡开锁

将已注册的卡置于卡感应区待确认1秒后即可开锁

4.3 室内开锁




5.删除卡



紧按【设定键】3秒



听到“第一声:DI
第二声:DI DI”后

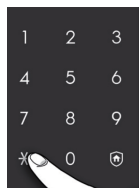

输入开门密码, 按【*】

注: (1) 卡只能全部删除。通过删除卡操作, 已注册卡的所有信息会被全部删除, 如需要, 请重新注册
(2) 在删除卡的状态下, 可利用密码开锁

6.附加功能

6.1 设置/解除室内反锁

#用户在家时, 防止他人从外部开启智能锁(钥匙开锁除外) #



门上锁后
紧按上锁键3秒
会发出提示音



听到“BI LI LI LI”
室内反锁设置成功




室内开门, 反锁设置自动解除

6.2 设置/解除双重认证模式




轻按【设定键】

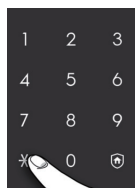

输入【4】【*】设置双重认证模式
或 【6】【*】解除双重认证模式

注: (1) 双重认证模式要密码和卡同时使用才能开锁
(2) 设置双重认证模式, 至少要注册1张卡
(3) 卡信息全部删除时, 双重认证模式将会自动解除

6.3 一次性静音键的应用

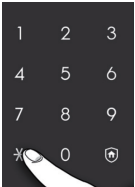

室外开锁前, 先按【*】再输入密码开锁, 智能锁将不会发出提示音

6.4 设置/解除指示音



打开电池盖



将音量调节开关
调至【0】~【2】位置

注:【0】静音,【1】低音量,【2】最高音量

6.5 A/M上锁键的应用

A/M上锁键调至【A】时, 关门后自动上锁

A/M上锁键调至【M】时, 室内按上锁键或室外按键盘唤醒键方可上锁
(自动/手动上锁的设定, 参考首页图示)


6.6 设置/解除外出防盗模式



当门上锁
数字键盘的  键亮起时



3秒内按  键, 听到
“BI LI LI LI”则设置成功

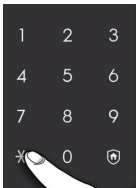

或



利用密码或拍卡开锁即解除外出防盗设置模式

6.7 复位键的应用

拍卡或触摸数字键盘没有任何反应时, 按一下复位键可重启智能锁

6.3 一次性静音键的应用

7. 注意事项

7.1 更换电池

开门时响起更换电池提示音, 数字键盘左下侧的更换电池提示灯亮起, 开门后需更换电池

- 注:
- (1) 第一次响起更换电池的提示音, 开锁后用户需尽快更换电池
 - (2) 因生产厂家、生产日期、使用环境不同, 使用时间存在差异(5号电池8只, 按每日开关门10次标准计算, 可用10个月)
 - (3) 更换电池的警示音响起后, 若不马上更换电池, 可能会导致智能锁突然停止工作
 - (4) 电池漏液时会损坏后电路板, 请定期(约3个月)进行检查
 - (5) 建议使用碱性电池(新换电池需是同一品牌, 同一生产日期)
 - (6) 必须将所有旧电池换成新电池

7.2 应急电池的使用方法

- (1) 购买应急电池(9V方形)
- (2) 当电量耗尽, 可在室外侧外部电源接点连接9V方形电池, 作紧急供电用, 可使用密码、指纹开锁