



Authorized Distributor  
Guangzhou PLC Lock & Lighting Co. Ltd.

ENTR Fingerprint Module USER MANUAL 使用说明

## 指纹识别器按键指令



按键 1	— 上锁
按键 2	— 上
按键 4	— 左
按键 6	— 右
按键 8	— 下
按键 0	— 空格键
按键 *	— 取消 / 上一步 / 后退 / 切换开门或主人密码输入
长按键 *	— 完全退出
按键 #	— 确定 / 下一步 / 前进 / OK

## 初始设定



装上 2 节 5 号电池



按#键



待数秒后显示屏出现如上图  
输入-日/月/年按#键



输入-时/分按#键



完成会显示如上图 按#键

如输入出现错误, 请拆卸电池再重装上, 按以上程序重新输入

## 配对指纹识别器到ENTR主机




触摸主机显示屏约  
3秒至灯亮



按 Add 键



输入主机密码 > 按#键

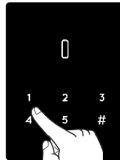


按 1



确认灯闪烁一次并发  
出两声表示完成



按 5 启动显示屏



出现配对画面



按#键 (蓝灯会闪烁约 3 秒)



完成配对会, 出现如上图



错误会出现如上图, 请重新配对




## 登记首位主人用户(名称/指纹/密码)



\*必须登记两根指纹及一组密码, 最多可登记两位主人用户

# 登记新用户

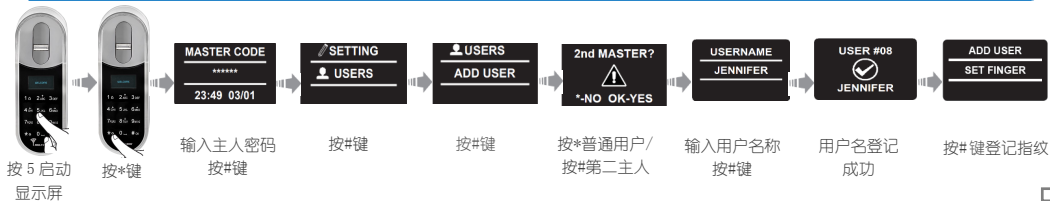

## 使用指纹识别器开关门锁

开锁方式 1 :

将手指接触启动键(指纹)白灯亮起向下滑动指纹

灯号显示状态:

闪蓝光转绿灯-识别正确指纹, 门锁打开

红灯-未识别到指纹或指纹未录入



开锁方式 2 :


键盘按 5 启动显示屏  
输入用户密码后按#键



如主机设置为手动上锁, 可使用指纹识别器进行上锁, 操作方法如下:


键盘按 5 > 按 1 > 按 # 键

## 删除单一/全部用户

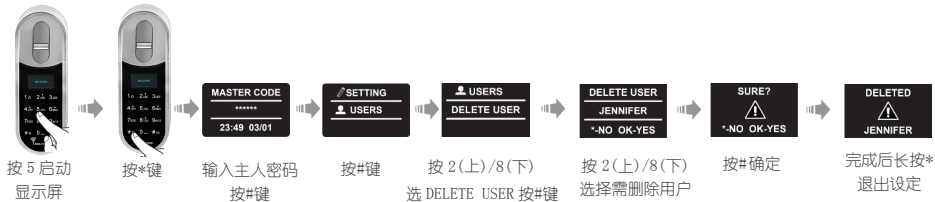




## 暂停授权用户使用

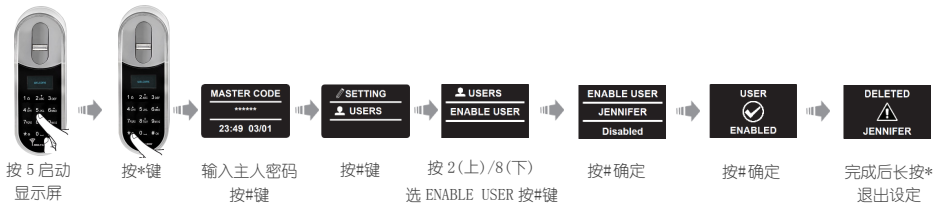

如需暂停部份用户使用, 先按以上方式授权用户一次, 再重复以上程序暂停该用户使用权, 同样再操作以上程序便可回复使用

## 用户使用时间设定


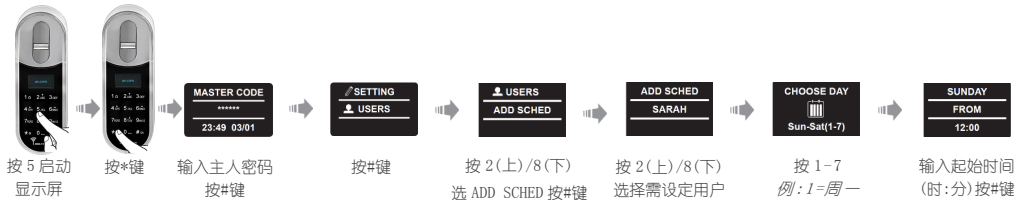


每个用户最多可设定 7 组时段

输入设定时按\*可后退一步重新设定, 长按\*三秒完全退出





## 编辑用户使用时间

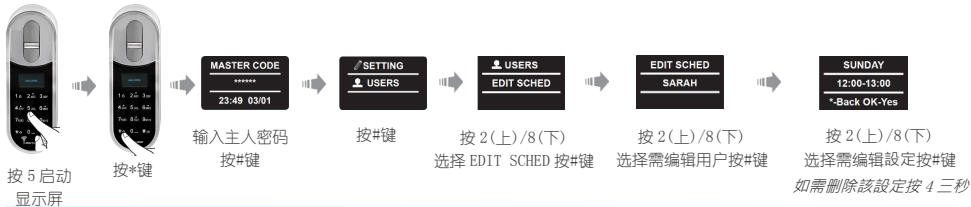


修改{时}-每按一次增加或减少 1 小时, 修改{分}-每按一次增加或减少 5 分钟

## 双重认证开锁/音量调节

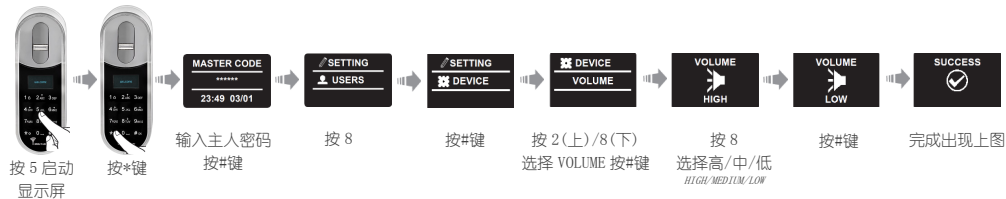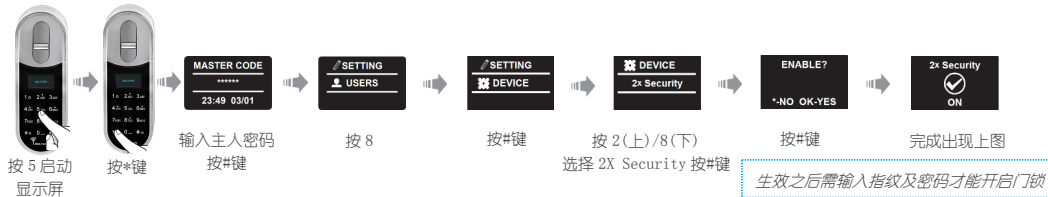


## 恢复出厂设置

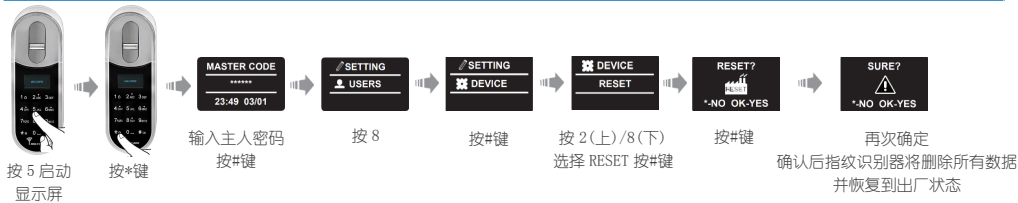


恢复出厂设置后需要重新配对主机

## 显示屏文字说明

### USERS 用户设定

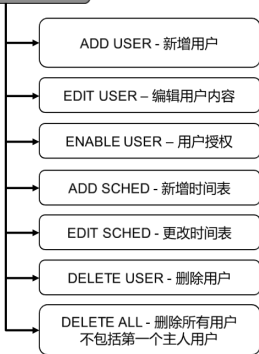


### DEVICE 扫描器设定



启动屏幕时出现左图提示画面,  
亮红灯一秒并发出警示音代表  
电量不足, 请尽快更换电池



没有用户登记



名称已存在



错误无效

## 疑难排解

问题	解答
指纹识别器经常不能辨识已登记指纹	先把手指置于指纹窗最上方启动键，待白灯亮和哔声响接续向下滑动指纹
时间表适合那些人使用	适合每周都在相同时段进入家里的人使用, 如钟点佣人
更换电池后按 5 显示屏没显示	每次更换电池后先按#待数秒便可正常操作
为何有些家庭成员不能录入指纹	老人、幼童或患有主妇手等部份人, 不适合使用指纹开锁, 遇此情况可选择密码开锁
EDIT USER 有何作用	此工能可 CHANGE NAME 更改名称, CHANGE CODE 更改密码

